

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru

Технические характеристики на канальные внутрипольные конвекторы усиленные, с вентилятором Aquilo F1P компании **EVRA**

Aquilo F1P (усиленный, с вентилятором)

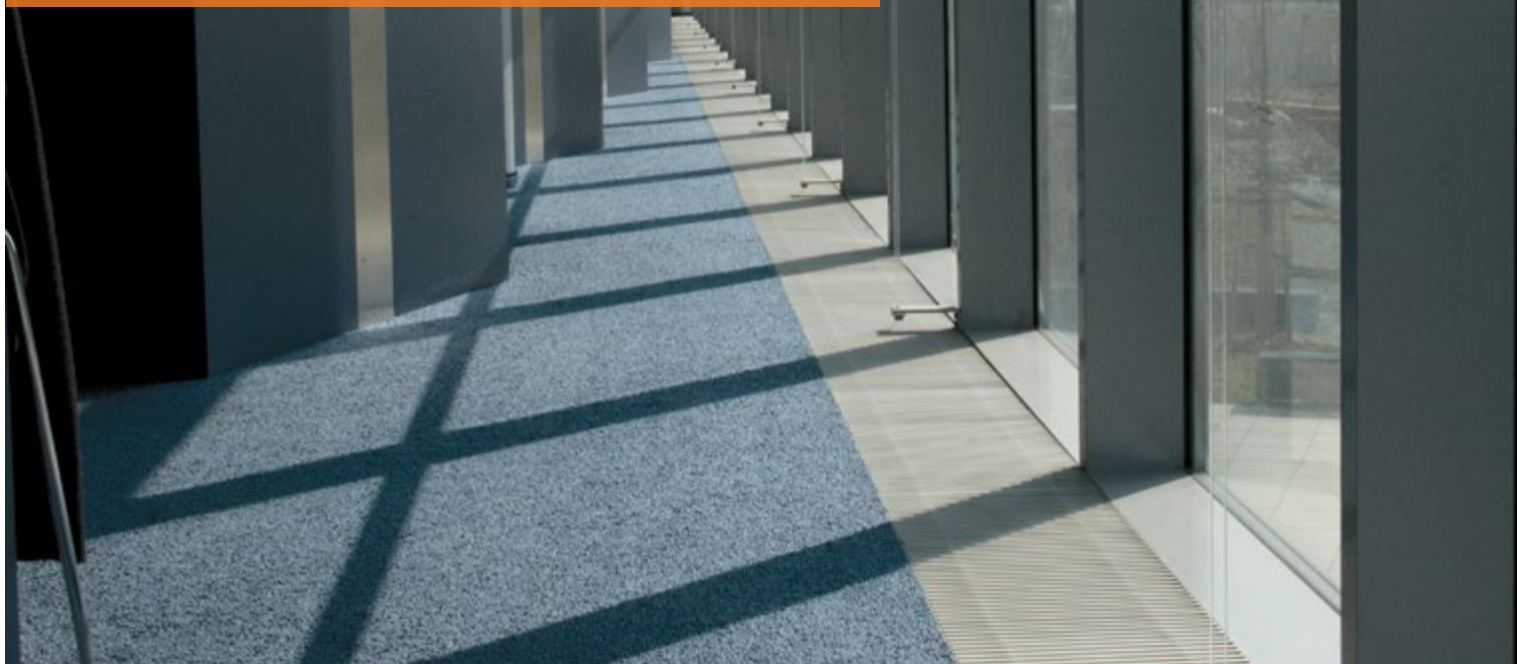

Канальные конвекторы Aquilo F1P предназначены для монтажа в полах обогреваемых помещений. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный в черный цвет, установленный в стальной ванне, оцинкованной с обеих сторон, с внутренней стороны также окрашенной в черный цвет RAL9005. Конвекторы Aquilo F1P оснащены бесшумными тангенциальными вентиляторами, которые установлены в ванне рядом с теплообменником. Благодаря им обеспечивается принудительная циркуляция воздуха и, как следствие, большая производительность конвектора. Вентиляторы приводятся в движение двигателями, рассчитанными на напряжение 24 В. Сверху конвектор закрыт поперечной декоративной решеткой, изготовленной из предлагаемого производителем материала, которая заказывается отдельно. Подключение конвектора к системе отопления выполняется с помощью двух патрубков с внутренней резьбой G ½". Обязательное электрическое оснащение, которое заказывается отдельно, состоит из соответственно подобранного трансформатора, а также настенного регулятора, управляющего оборотами вентилятора.

Технические характеристики

- **Ширина:** 180 мм
- **Длина:** от 600 до 2800 мм
- **Высота:** 75, 90, 110 мм
- **Материал теплообменника:**
медные трубки Ø 10 мм с плотно расположенными алюминиевыми ламелями
- **Материал ванны:**
стандарт: оцинкованный с двух сторон листовой металл, изнутри окрашенный порошковым методом в черный цвет RAL 9005
- **Материал решетки:**
дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: серебро, шампань, бронза, черный
Внимание: используйте только поперечные решетки!
- **Присоединительные патрубки:**
2 x G ½" BP
- **Рабочее давление:** 16 бар
- **Максимальная температура:** 120 °C
- **Оснащение теплообменника:**
воздухоотводчик ручной
- **Оснащение ванны:**
винты для выравнивания в горизонтальной плоскости — 4 шт.; 4 элемента крепления к полу с крепежными винтами для крепления к ванне; выламываемые отверстия для подключения к системе отопления и электрической сети; металлическая крышка, маскирующая присоединительные элементы к теплообменнику
- **Стандартное электрическое оснащение:**
тангенциальные вентиляторы, приводящиеся в движение двигателем, рассчитанным на напряжение 24 В

- **Дополнительное электрическое оснащение, обязательное:**
трансформатор (~230/24 В), подбираемый по длине конвектора либо группы конвекторов в зависимости от мощности подключенных двигателей, и комнатный термостат для регулировки тепловой производительности конвектора с помощью системы изменения оборотов вентилятора

Внимание!

Запрещается непосредственная подача электропитания на конвектор F1P из сети напряжением ~230 В. Обязательно использование трансформатора соответствующего типа.




Aquilo F1P (усиленный, с вентилятором)

Канальные конвекторы

Виды

Виды сбоку

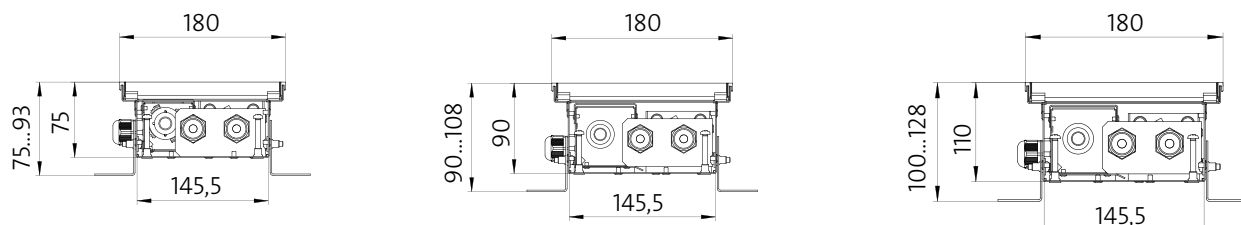


Вид сверху – пример



Aquilo F1P (усиленный, с вентилятором)

Канальные конвекторы

Высота 75, 90, 110 мм

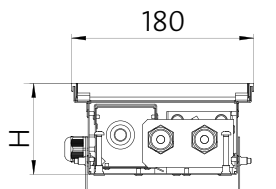

Внимание: не используйте продольные решетки для конвекторов F1P!

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: Aquilo F1P 26 150 09 01

наименование _____
 ширина [см] _____
 длина [см] _____
 высота [см] _____
 отделка _____

Теплообменник																			Электрич. мощность вентилятора [Вт]
трубы	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	
ряды	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
Н – высота [мм]	75						90						110						
В – ширина [мм]	180																		
Лс – полная длина [мм]	Скорость вентилятора																		
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	
600	35	315	411	459	531	579	41	514	589	702	759	796	55	559	644	773	837	880	7,6
700	35	315	411	459	531	579	41	514	589	702	759	796	55	559	644	773	837	880	7,6
800	56	495	646	722	835	910	65	809	927	1104	1193	1252	88	880	1014	1215	1316	1383	7,6
900	56	495	646	722	835	910	65	809	927	1104	1193	1252	88	880	1014	1215	1316	1383	7,6
1000	91	792	1032	1152	1332	1452	106	1294	1482	1763	1904	1998	143	1407	1620	1941	2101	2208	7,6
1100	91	792	1032	1152	1332	1452	106	1294	1482	1763	1904	1998	143	1407	1620	1941	2101	2208	7,8
1200	112	959	1248	1393	1610	1755	130	1567	1793	2131	2301	2414	176	1703	1960	2346	2539	2668	7,8
1300	112	959	1248	1393	1610	1755	130	1567	1793	2131	2301	2414	176	1703	1960	2346	2539	2668	7,8
1400	147	1238	1610	1796	2075	2261	171	2022	2312	2747	2964	3109	231	2198	2528	3024	3271	3436	7,8
1500	147	1238	1610	1796	2075	2261	171	2022	2312	2747	2964	3109	231	2198	2528	3024	3271	3436	8,2
1600	168	1391	1807	2015	2327	2535	195	2272	2596	3082	3325	3487	263	2470	2839	3392	3669	3853	8,2
1700	168	1391	1807	2015	2327	2535	195	2272	2596	3082	3325	3487	263	2470	2839	3392	3669	3853	8,2
1800	202	1681	2183	2435	2812	3063	236	2746	3137	3724	4017	4213	318	2985	3430	4099	4433	4656	8,2
1900	202	1681	2183	2435	2812	3063	236	2746	3137	3724	4017	4213	318	2985	3430	4099	4433	4656	15,2
2000	223	1823	2365	2637	3044	3315	260	2978	3400	4032	4349	4559	351	3237	3717	4438	4799	5039	15,2
2100	223	1823	2365	2637	3044	3315	260	2978	3400	4032	4349	4559	351	3237	3717	4438	4799	5039	15,2
2200	258	2071	2684	2991	3451	3758	301	3383	3859	4573	4930	5168	406	3678	4220	5034	5441	5712	15,2
2300	258	2071	2684	2991	3451	3758	301	3383	3859	4573	4930	5168	406	3678	4220	5034	5441	5712	15,6
2400	279	2199	2847	3171	3657	3981	325	3593	4095	4848	5225	5476	439	3905	4478	5336	5765	6052	15,6
2500	279	2199	2847	3171	3657	3981	325	3593	4095	4848	5225	5476	439	3905	4478	5336	5765	6052	15,6
2600	314	2429	3141	3497	4031	4388	366	3969	4520	5346	5759	6035	494	4314	4942	5884	6355	6669	15,6
2700	314	2429	3141	3497	4031	4388	366	3969	4520	5346	5759	6035	494	4314	4942	5884	6355	6669	15,8
2800	335	2544	3285	3656	4212	4583	390	4156	4729	5587	6016	6303	527	4518	5170	6149	6639	6965	15,8

Номинальный тепловой поток конвекторов [Вт] согласно ГОСТ 31311-2005 для параметров Δt 70°C

Питание вентилятора от 24 В, постоянный ток

Все конвекторы Aquilo изготавливаются на заказ.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru