

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru

Технические характеристики на напольные конвекторы с алюминиевой, стальной решеткой Aura Comfort, Aura Basic компании **EVRA**

Aura COMFORT



Конвекторы Aura Comfort универсальны. Они могут устанавливаться в офисных зданиях, зимних садах или витринах магазинов. Идеальны для помещений с большой площадью остекления. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, расположенный в элегантном стальном корпусе и закрытый сверху решеткой из алюминия. Корпус конвекторов Aura не нагревается от теплоносителя. Изделие крепится к полу при помощи монтажных стоек, которые, в зависимости от заказа, могут быть высотой 100 мм либо регулируемые по высоте.

Технические характеристики

Ширина: 96, 146, 186, 236 мм

Длина: от 600 до 2900 мм

Высота: 90, 140, 240, 280 мм

Диаметр присоединения:

для высоты 96 – две накидные гайки G ¾" внутренняя резьба и евроконус;

для высоты 140, 240, 280 – одна накидная гайка G ¾" внутренняя резьба и евроконус, и одна накидная гайка внутренняя резьба G ½"

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура: 110 °C

Испытательное давление: 24 бар

Стандартное оснащение:

- стойкий к коррозии медно-алюминиевый теплообменник;
- стальной корпус с верхней продольной решеткой из алюминия;
- комплект стоек для установки на чистом или черном полу, в зависимости от выбранной версии;
- воздухоотводчик.

Стальной корпус вместе с верхней решеткой, монтажными стойками и теплообменником окрашены порошковым методом, стандартный цвет – белоснежный RAL 9016.

Конвектор является оборачиваемым. При этом меняется расположение подающего и обратного патрубков.

Дополнительное оснащение:

- термостатический клапан и запорно-регулирующий клапан;
- термостатическая головка;
- стальной корпус с верхней решеткой, а также монтажные стойки и теплообменник в другом цветовом исполнении, отличном от RAL 9016.



Aura BASIC



Конвекторы Aura Basic универсальны. Они могут устанавливаться в офисных зданиях, зимних садах или витринах магазинов. Идеальны для помещений с большой площадью остекления. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, расположенный в элегантном стальном корпусе и закрытый сверху перфорированной стальной решеткой. Корпус конвекторов Aura не нагревается от теплоносителя. Изделие крепится к полу при помощи монтажных стоек, которые, в зависимости от заказа, могут быть высотой 100 мм либо регулируемые по высоте.

Технические характеристики

Ширина: 96, 146, 186, 236 мм

Длина: от 600 до 2900 мм

Высота: 90, 140, 240, 280 мм

Диаметр присоединения:

для высоты 96 – две накидные гайки
G ¾" внутренняя резьба и евроконус;

для высоты 140, 240, 280 – одна
накидная гайка G ¾" внутренняя
резьба и евроконус, и одна накидная
гайка внутренняя резьба G ½"

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура: 110 °C

Испытательное давление: 24 бар

Стандартное оснащение:

- стойкий к коррозии медно-алюминиевый теплообменник;
- стальной корпус со стальной перфорированной решеткой;
- комплект стоек для установки на чистом или черном полу в зависимости от выбранного типа;
- воздухоотводчик.

Стальной корпус вместе с верхней решеткой, монтажными стойками и теплообменником окрашены порошковым методом, стандартный цвет – белоснежный RAL 9016.

Конвектор является оборачиваемым. При этом меняется расположение подающего и обратного патрубков.


Дополнительное оснащение:

- термостатический клапан и запорно-регулирующий клапан;
- термостатическая головка;
- стальной корпус с верхней решеткой, а также монтажные стойки и теплообменник в другом цветовом исполнении, отличном от RAL 9016.




Устройство конвекторов

Aura COMFORT, Aura BASIC

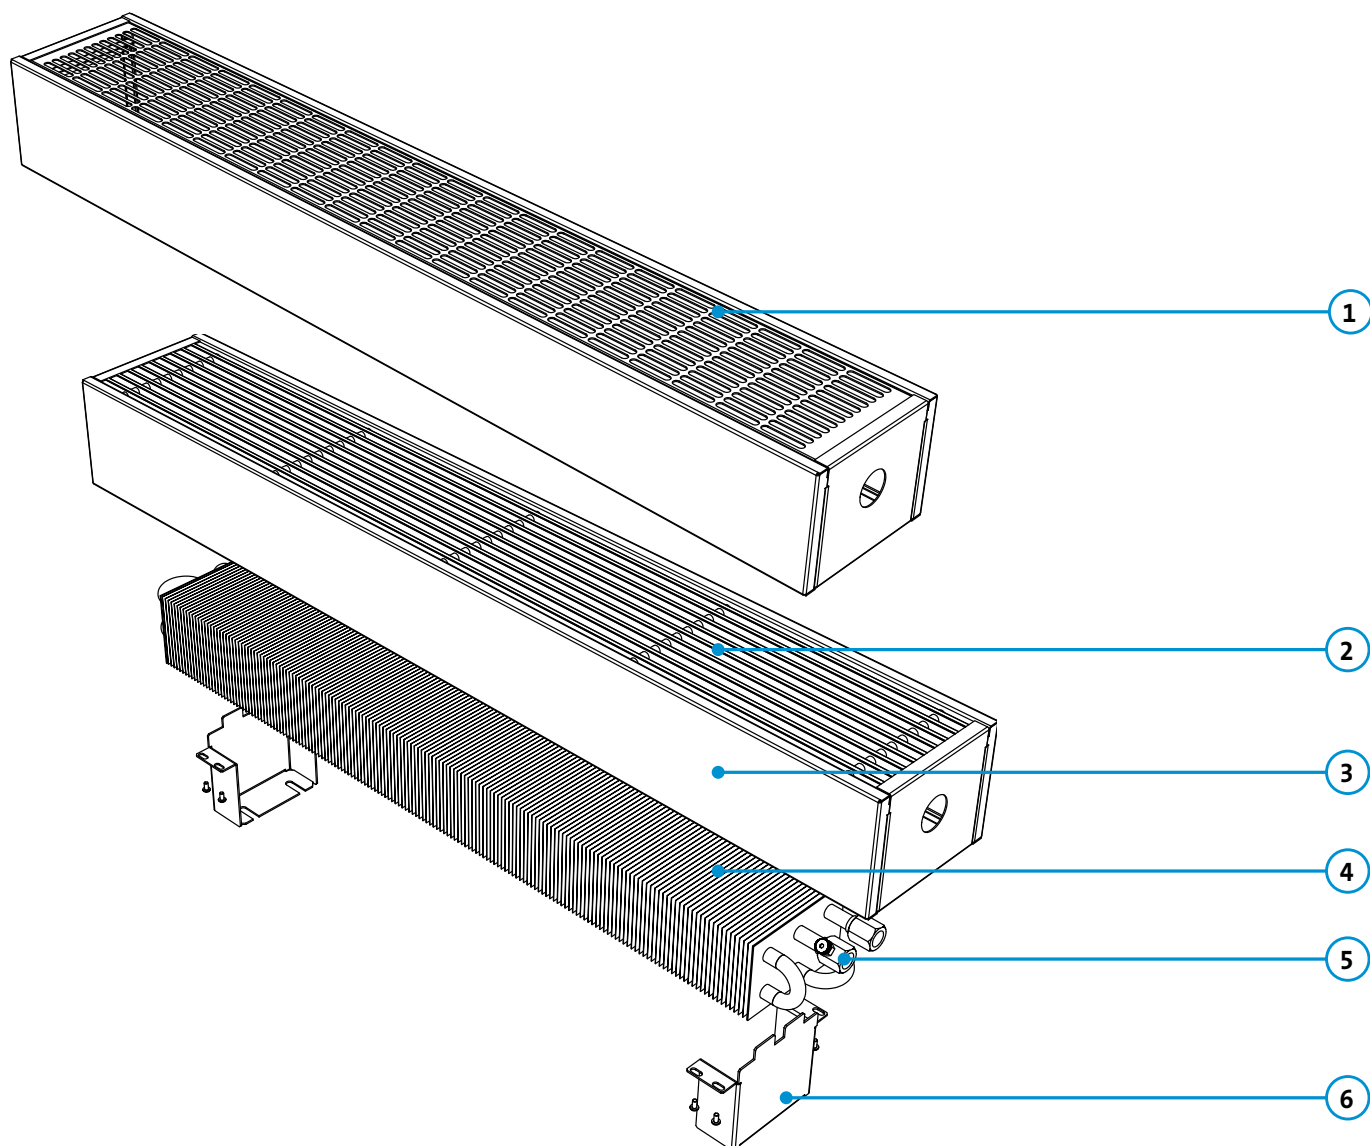


Aura COMFORT

продольная решетка из алюминия

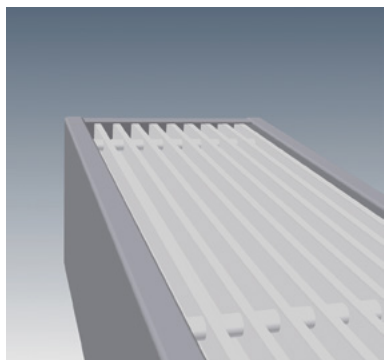

Aura BASIC

стальная перфорированная решетка
покрыта порошковой краской

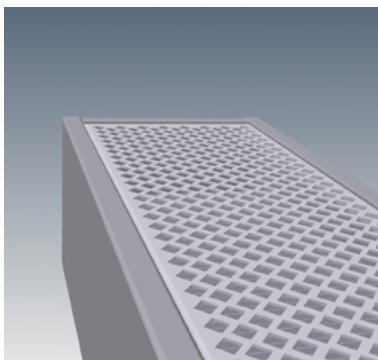

- 1 – Стальная перфорированная решетка (**WBF / WBH**)
- 2 – Продольная решетка из алюминия (**WKF / WKH**)
- 3 – Стальной корпус
- 4 – Медно-алюминиевый теплообменник
- 4 – Воздухоотводчик
- 6 – Монтажные стойки




Устройство конвекторов

Aura COMFORT, Aura BASIC

Виды

Виды сбоку

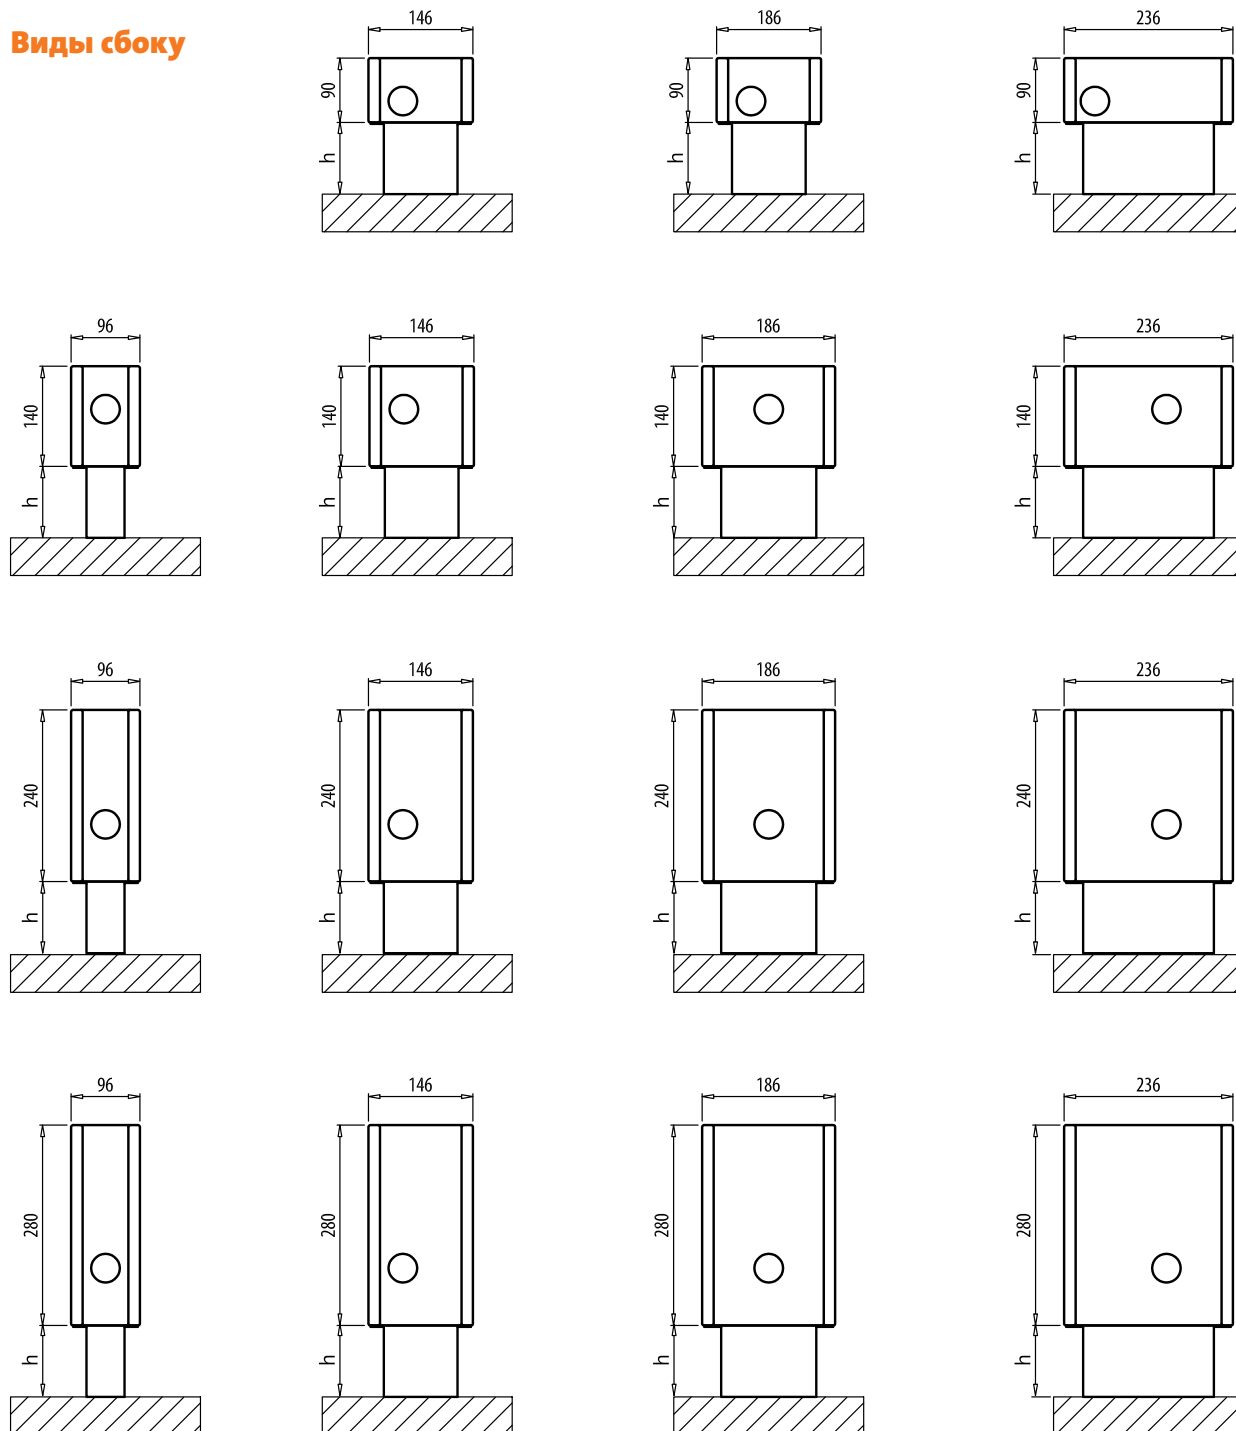

h – расстояние от пола

$h = 100$ мм для версии **WKF** / **WBF** (монтаж на готовом полу)

$h = 100 - 235$ мм для версии **WKH** / **WBH** (монтаж на черном полу)



Установка конвекторов


Aura COMFORT, Aura BASIC

Установка конвекторов Aura Comfort / Aura Basic


Aura COMFORT, Aura BASIC

высота 09 (90 мм)

Подключение снизу

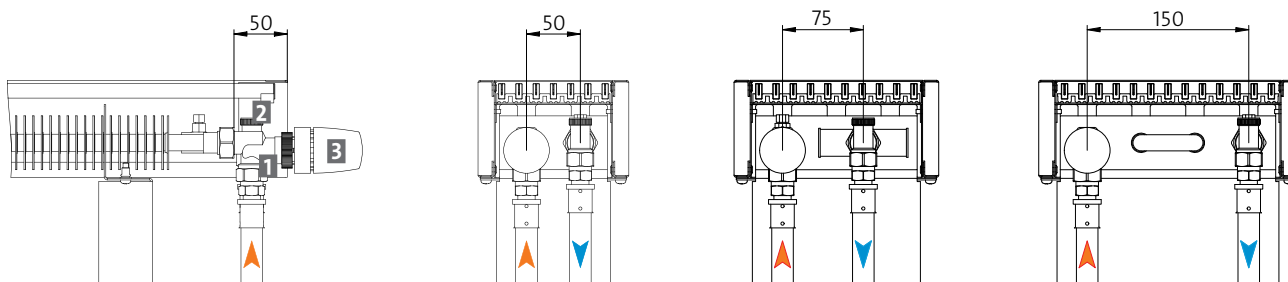

Подключение сбоку

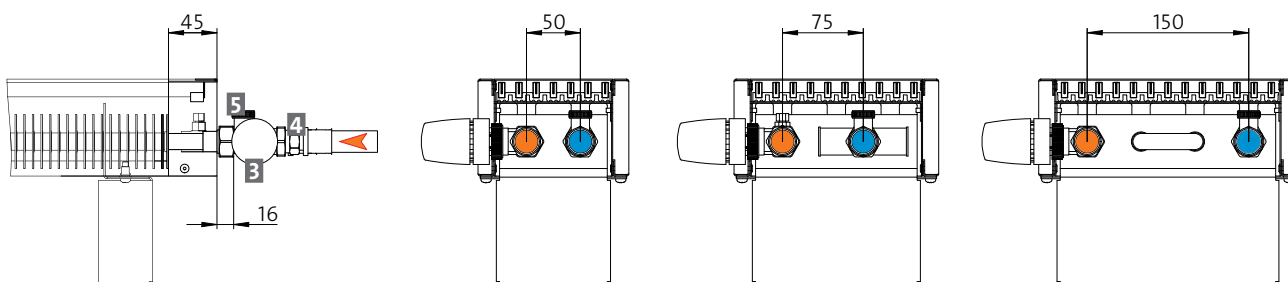


- 1 – термостатический вентиль осевой G ½"
- 2 – запорный вентиль угловой G ½"
- 3 – термостатическая головка

- 4 – термостатический вентиль прямой G ½"
- 5 – запорный вентиль прямой G ½"

Aura COMFORT, Aura BASIC


высота 14 (140 мм), 24 (240 мм), 28 (280 мм) / ширина 96 мм, 146 мм, 186 мм, 236 мм

Подключение снизу

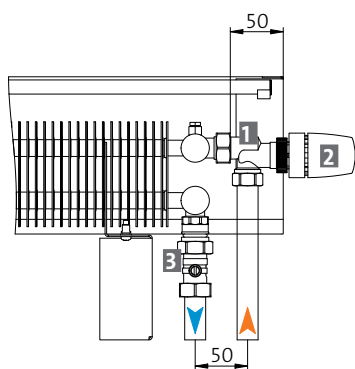

- 1 – термостатический вентиль осевой G ½"
- 2 – термостатическая головка

Подключение сбоку

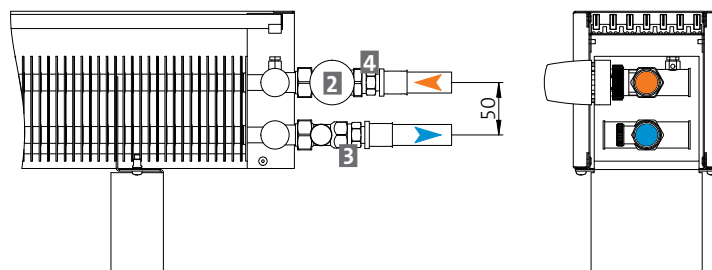

- 3 – запорный вентиль прямой G ½"
- 4 – термостатический вентиль прямой G ½"





Установка конвекторов



Aura COMFORT, Aura BASIC

Установка конвекторов Aura Comfort / Aura Basic

Конвектор **WKF / WBF**

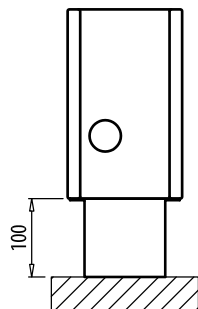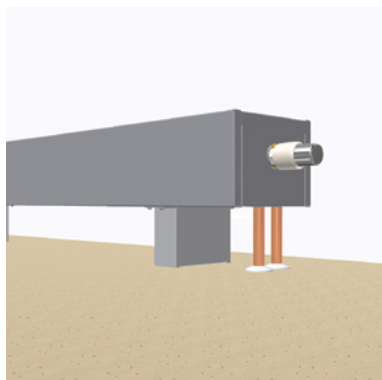

Конвектор **WKN / WBH**

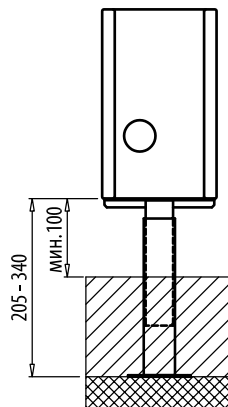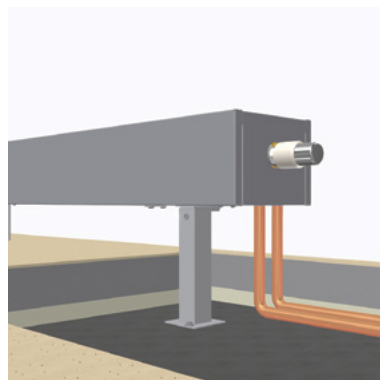

Внимание:

При установке конвектора Aura используются комплекты стоек, предназначенных для установки на готовом чистом полу (WKF / WBF) или стойки с регулируемой высотой для установки на черном полу (WKN / WBH).

Количество стоек

Длина от 600 до 1600 мм: 2 штуки

Длина от 1800 до 2900 мм: 3 штуки

Нестандартные стойки по заказу

Изображения стоек носят наглядный характер

Вес и объем



высота	[мм]	90			140				240				280			
ширина	[мм]	146	186	236	96	146	186	236	96	146	186	236	96	146	186	236
вес	[кг/м]	6,2	7,0	9,6	6,5	7,5	10,0	12,2	8,1	9,3	12,0	14,3	8,7	9,9	12,6	14,9
объем	[л/м]	0,32	0,47	0,63	0,32	0,63	0,94	1,26	0,32	0,63	0,94	1,26	0,32	0,63	0,94	1,26



ВЫСОТА 90 мм

Aura COMFORT, Aura BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов

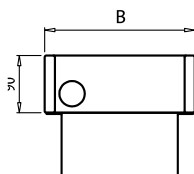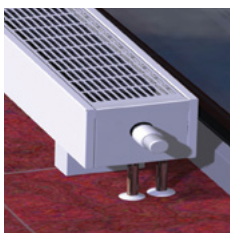

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKF/WBF 09 100 14 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	t _n / t _o / t _s [°C]	B – ширина [мм]		
		146	186	236
600	105/75/20	437	612	885
	90/70/20	355	497	719
	75/65/20	277	389	562
700	105/75/20	529	741	1072
	90/70/20	429	602	870
	75/65/20	336	471	680
800	105/75/20	622	873	1261
	90/70/20	505	709	1024
	75/65/20	395	554	801
900	105/75/20	716	1004	1451
	90/70/20	581	815	1179
	75/65/20	455	637	921
1000	105/75/20	811	1138	1645
	90/70/20	659	924	1336
	75/65/20	515	722	1044
1100	105/75/20	906	1270	1836
	90/70/20	736	1032	1491
	75/65/20	575	807	1166
1200	105/75/20	1000	1403	2028
	90/70/20	812	1139	1647
	75/65/20	635	891	1287
1300	105/75/20	1095	1535	2219
	90/70/20	889	1246	1802
	75/65/20	695	974	1409
1400	105/75/20	1189	1666	2409
	90/70/20	965	1353	1956
	75/65/20	755	1058	1530
1500	105/75/20	1282	1798	2599
	90/70/20	1041	1460	2111
	75/65/20	814	1142	1650
1600	105/75/20	1376	1929	2789
	90/70/20	1118	1567	2265
	75/65/20	874	1225	1771
1800	105/75/20	1565	2194	3172
	90/70/20	1271	1782	2576
	75/65/20	994	1393	2014
2000	105/75/20	1754	2459	3554
	90/70/20	1424	1997	2887
	75/65/20	1113	1561	2257
2200	105/75/20	1941	2722	3935
	90/70/20	1577	2210	3195
	75/65/20	1233	1728	2498
2400	105/75/20	2127	2982	4311
	90/70/20	1728	2422	3501
	75/65/20	1351	1894	2737
2600	105/75/20	2309	3237	4679
	90/70/20	1875	2629	3800
	75/65/20	1466	2055	2971
2800	105/75/20	2480	3477	5027
	90/70/20	2014	2824	4082
	75/65/20	1575	2208	3192
3000	105/75/20	2651	3716	5372
	90/70/20	2153	3018	4363
	75/65/20	1683	2359	3411

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.


Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 140 мм

Aura COMFORT, Aura BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов

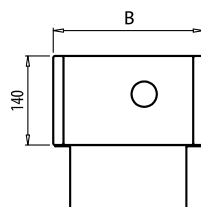

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKF/WBF 14 100 14 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	333	621	913	1233
	90/70/20	268	501	736	993
	75/65/20	208	388	570	770
700	105/75/20	403	752	1106	1493
	90/70/20	325	606	891	1203
	75/65/20	251	470	691	932
800	105/75/20	474	886	1302	1757
	90/70/20	382	714	1049	1416
	75/65/20	296	553	813	1097
900	105/75/20	545	1019	1498	2021
	90/70/20	440	821	1207	1629
	75/65/20	341	636	935	1262
1000	105/75/20	618	1155	1698	2291
	90/70/20	498	930	1368	1846
	75/65/20	386	721	1060	1430
1100	105/75/20	690	1289	1895	2558
	90/70/20	556	1039	1527	2061
	75/65/20	431	805	1183	1597
1200	105/75/20	762	1423	2093	2824
	90/70/20	614	1147	1687	2276
	75/65/20	476	889	1307	1763
1300	105/75/20	834	1557	2290	3090
	90/70/20	672	1255	1845	2490
	75/65/20	521	972	1430	1929
1400	105/75/20	905	1691	2486	3356
	90/70/20	730	1363	2004	2704
	75/65/20	565	1056	1552	2095
1500	105/75/20	977	1825	2683	3620
	90/70/20	787	1470	2162	2918
	75/65/20	610	1139	1675	2260
1600	105/75/20	1048	1958	2879	3885
	90/70/20	845	1578	2320	3131
	75/65/20	654	1222	1797	2425
1800	105/75/20	1192	2227	3274	4418
	90/70/20	961	1794	2638	3560
	75/65/20	744	1390	2044	2758
2000	105/75/20	1336	2495	3669	4951
	90/70/20	1076	2011	2956	3990
	75/65/20	834	1558	2290	3091
2200	105/75/20	1479	2762	4061	5480
	90/70/20	1192	2226	3273	4417
	75/65/20	923	1724	2535	3422
2400	105/75/20	1620	3027	4450	6005
	90/70/20	1306	2439	3586	4840
	75/65/20	1012	1890	2778	3749
2600	105/75/20	1759	3285	4830	6518
	90/70/20	1417	2647	3892	5253
	75/65/20	1098	2051	3015	4069
2800	105/75/20	1889	3529	5188	7002
	90/70/20	1522	2844	4181	5643
	75/65/20	1179	2203	3239	4371
3000	105/75/20	2019	3771	5545	7483
	90/70/20	1627	3039	4469	6030
	75/65/20	1261	2355	3462	4672

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.



Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 240 мм

Aura COMFORT, Aura BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов

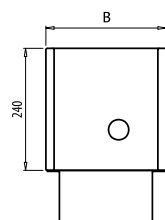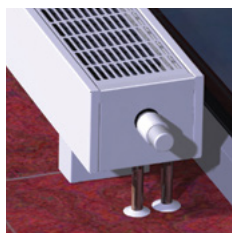

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKF/WBF 24 100 14 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	385	738	1160	1580
	90/70/20	310	593	932	1269
	75/65/20	239	458	720	980
700	105/75/20	467	894	1405	1914
	90/70/20	375	718	1129	1537
	75/65/20	289	555	872	1187
800	105/75/20	549	1053	1654	2253
	90/70/20	441	846	1329	1810
	75/65/20	341	653	1026	1397
900	105/75/20	632	1211	1903	2591
	90/70/20	508	973	1529	2082
	75/65/20	392	751	1180	1607
1000	105/75/20	716	1372	2157	2937
	90/70/20	576	1103	1733	2359
	75/65/20	444	851	1337	1821
1100	105/75/20	800	1532	2408	3279
	90/70/20	643	1231	1935	2634
	75/65/20	496	950	1493	2034
1200	105/75/20	883	1692	2659	3621
	90/70/20	710	1359	2136	2909
	75/65/20	548	1049	1649	2245
1300	105/75/20	966	1851	2909	3962
	90/70/20	776	1487	2337	3183
	75/65/20	599	1148	1804	2457
1400	105/75/20	1049	2010	3159	4302
	90/70/20	843	1615	2538	3456
	75/65/20	651	1247	1959	2668
1500	105/75/20	1132	2169	3408	4641
	90/70/20	910	1742	2738	3729
	75/65/20	702	1345	2114	2878
1600	105/75/20	1215	2327	3657	4980
	90/70/20	976	1870	2938	4001
	75/65/20	753	1443	2268	3089
1800	105/75/20	1381	2646	4159	5664
	90/70/20	1110	2126	3341	4550
	75/65/20	857	1641	2579	3512
2000	105/75/20	1548	2966	4661	6347
	90/70/20	1244	2383	3744	5099
	75/65/20	960	1839	2890	3936
2200	105/75/20	1714	3283	5159	7026
	90/70/20	1377	2638	4145	5645
	75/65/20	1063	2036	3200	4357
2400	105/75/20	1878	3597	5653	7699
	90/70/20	1509	2890	4542	6185
	75/65/20	1165	2231	3506	4774
2600	105/75/20	2038	3905	6136	8356
	90/70/20	1637	3137	4930	6713
	75/65/20	1264	2421	3805	5182
2800	105/75/20	2189	4194	6591	8976
	90/70/20	1759	3370	5296	7211
	75/65/20	1358	2601	4088	5566
3000	105/75/20	2340	4483	7044	9593
	90/70/20	1880	3601	5659	7707
	75/65/20	1451	2780	4369	5949

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.



Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



ВЫСОТА 280 мм

Aura COMFORT, Aura BASIC

Теплоотдача напольных конвекторов

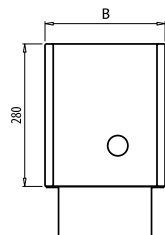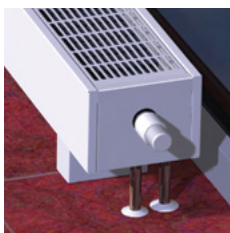

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КОНВЕКТОРА: **Aura WKF/WBF 28 100 14 00**

наименование _____
 высота [см] _____
 длина [см] _____
 ширина [см] _____
 цвет конвектора _____

L – общая длина [мм]	$t_n / t_o / t_b$ [°C]	B – ширина [мм]			
		96	146	186	236
600	105/75/20	406	770	1215	1642
	90/70/20	324	616	972	1313
	75/65/20	249	473	746	1008
700	105/75/20	491	933	1472	1988
	90/70/20	393	746	1177	1590
	75/65/20	302	573	904	1221
800	105/75/20	578	1098	1733	2340
	90/70/20	462	878	1386	1872
	75/65/20	355	674	1064	1437
900	105/75/20	665	1263	1993	2692
	90/70/20	532	1010	1594	2153
	75/65/20	408	775	1224	1653
1000	105/75/20	754	1432	2259	3051
	90/70/20	603	1145	1807	2440
	75/65/20	463	879	1387	1873
1100	105/75/20	842	1598	2522	3407
	90/70/20	673	1278	2017	2725
	75/65/20	517	981	1549	2092
1200	105/75/20	929	1765	2785	3762
	90/70/20	743	1411	2227	3008
	75/65/20	571	1083	1710	2309
1300	105/75/20	1017	1931	3047	4116
	90/70/20	813	1544	2437	3292
	75/65/20	624	1185	1871	2527
1400	105/75/20	1104	2097	3309	4469
	90/70/20	883	1677	2646	3574
	75/65/20	678	1287	2032	2744
1500	105/75/20	1191	2262	3570	4822
	90/70/20	953	1809	2855	3856
	75/65/20	731	1389	2192	2960
1600	105/75/20	1278	2428	3831	5174
	90/70/20	1022	1941	3064	4138
	75/65/20	785	1490	2352	3177
1800	105/75/20	1454	2761	4357	5885
	90/70/20	1162	2208	3484	4706
	75/65/20	892	1695	2675	3613
2000	105/75/20	1629	3094	4882	6594
	90/70/20	1303	2474	3904	5274
	75/65/20	1000	1899	2997	4048
2200	105/75/20	1803	3425	5405	7300
	90/70/20	1442	2739	4322	5838
	75/65/20	1107	2102	3318	4481
2400	105/75/20	1976	3752	5922	7999
	90/70/20	1580	3001	4736	6397
	75/65/20	1213	2304	3636	4911
2600	105/75/20	2145	4073	6428	8682
	90/70/20	1715	3257	5140	6943
	75/65/20	1317	2500	3946	5330
2800	105/75/20	2304	4375	6905	9326
	90/70/20	1842	3499	5522	7458
	75/65/20	1414	2686	4239	5726
3000	105/75/20	2462	4676	7379	9967
	90/70/20	1969	3739	5901	7971
	75/65/20	1512	2871	4530	6119

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по ГОСТ 31311 для параметров 105/75/20 °C (номинальный тепловой поток), 90/70/20 °C, и 75/65/20 °C.

Все конвекторы Aura изготавливаются на заказ.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.evra.nt-rt.ru | | eav@nt-rt.ru